



INSTRUKCJA MONTAŻU

TRZYBIEGUNOWEGO ROZŁĄCZNIKA BEZPIECZNIKOWEGO APR 3400-L

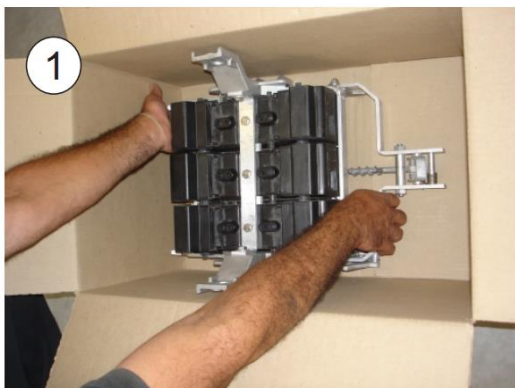


1

Wyjąć rozłącznik z opakowania chwytając dolną i górną część obudowy oburącz.

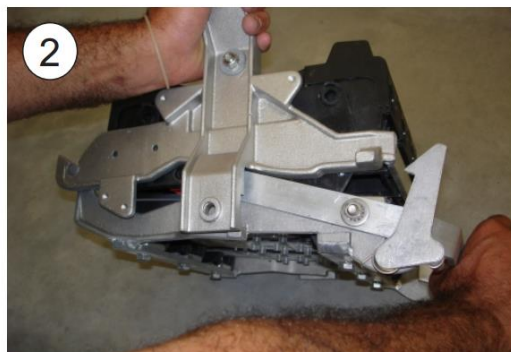


2

Otworzyć rozłącznik i usunąć dolną część obudowy zdejmując ją z zaczepów w górnej części.

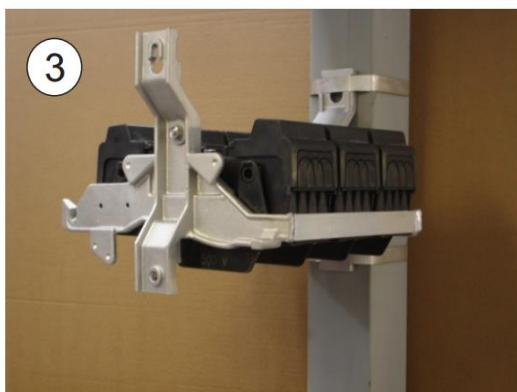


3

Rozłącznik może być zamontowany na słupie za pomocą taśmy stalowej lub śrub.

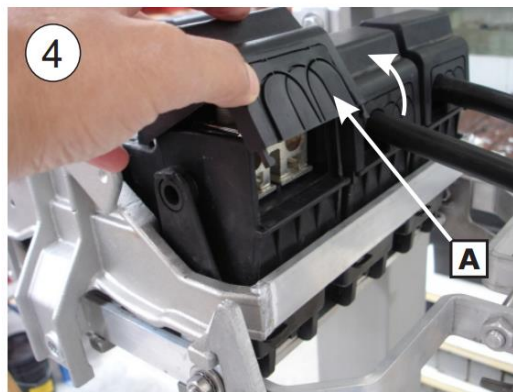


4

Otworzyć pokrywę A, aby dostać się do zacisków.

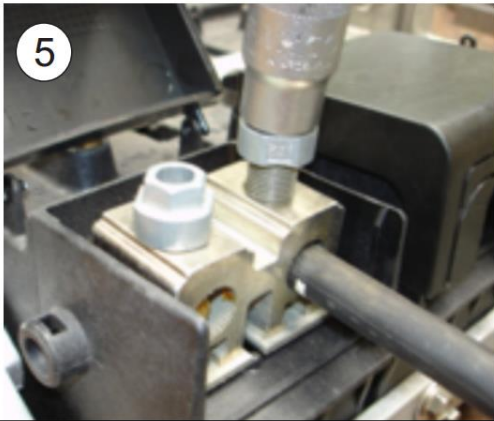


5

W przypadku zacisków z bezpośrednim dociskiem śruby zdjąć izolację na dług. ok. 40 mm. Następnie po umieszczeniu przewodu w zacisku dokręcić kluczem nasadowym aż do zerwania łbów.

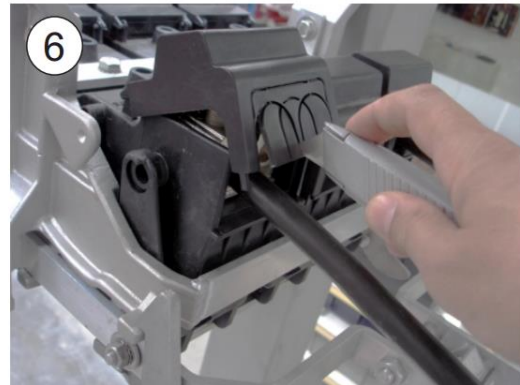

6

Z przodu pokrywy należy wyciąć otwory na zamontowany jeden lub dwa przewody.

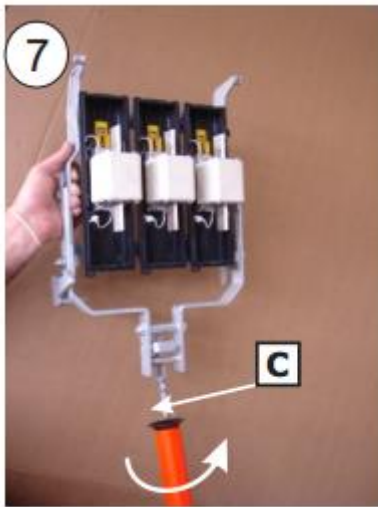


7

Połączyć drążek manewrowy ze śrubą C.




8



Zachować ostrożność przy blokowaniu mechanizmu przed zamontowaniem części dolnej w górnej.

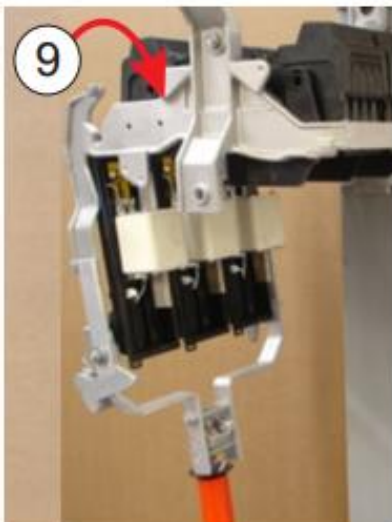

Przy pomocy drążka podnieść dolną część rozłącznika. Upewnić się, zawiasy zostały właściwie umieszczone.

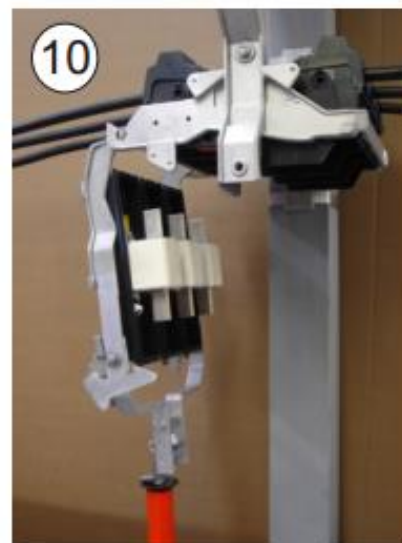


Gdy dolna część jest na właściwym miejscu, odblokować mechanizm ciągnąc drążek ostrożnie w dół (zdjęcie 11).

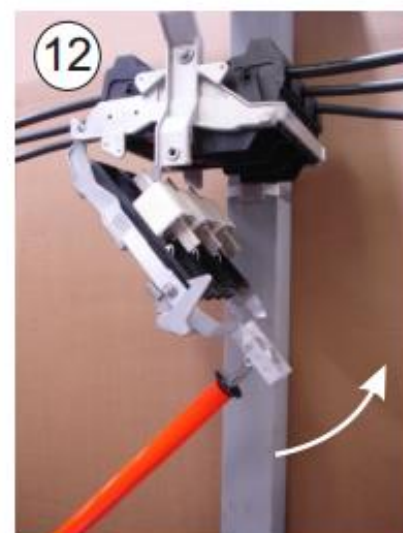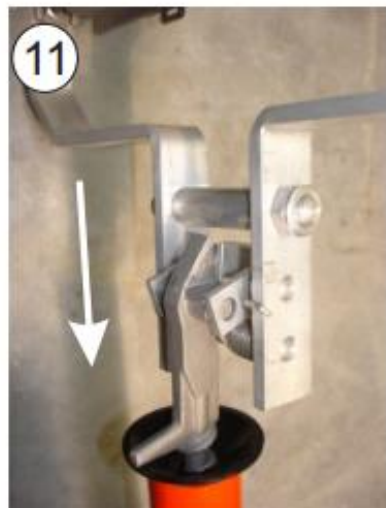

Aby zamknąć rozłącznik, należy przesunąć drążek w górę aż do zatrzaśnięcia zaczepów.



Odlączyć drążek ostrożnie odkręcając od śruby, która powinna pozostać w pozycji pionowej.

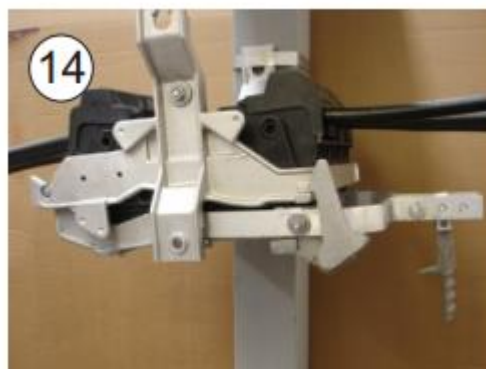

Montaż rozłącznika zakończony