


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLSDT...F

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

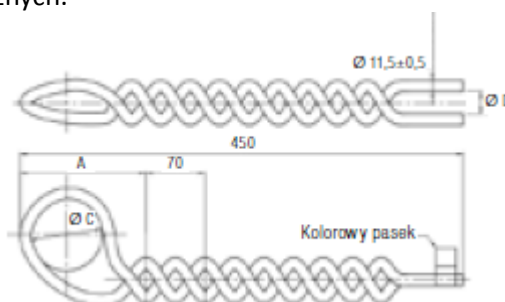

#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwinąć spiralne części uchwytu i nałożyć na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
2. Nawinąć najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.



3. Kolejny uchwyt wiązalkowy założyć symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

