


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTÓW ODCIĄGOWYCH PA 2850 P, PA 28120 P

Służą do zawieszania przewodów typu PAS.

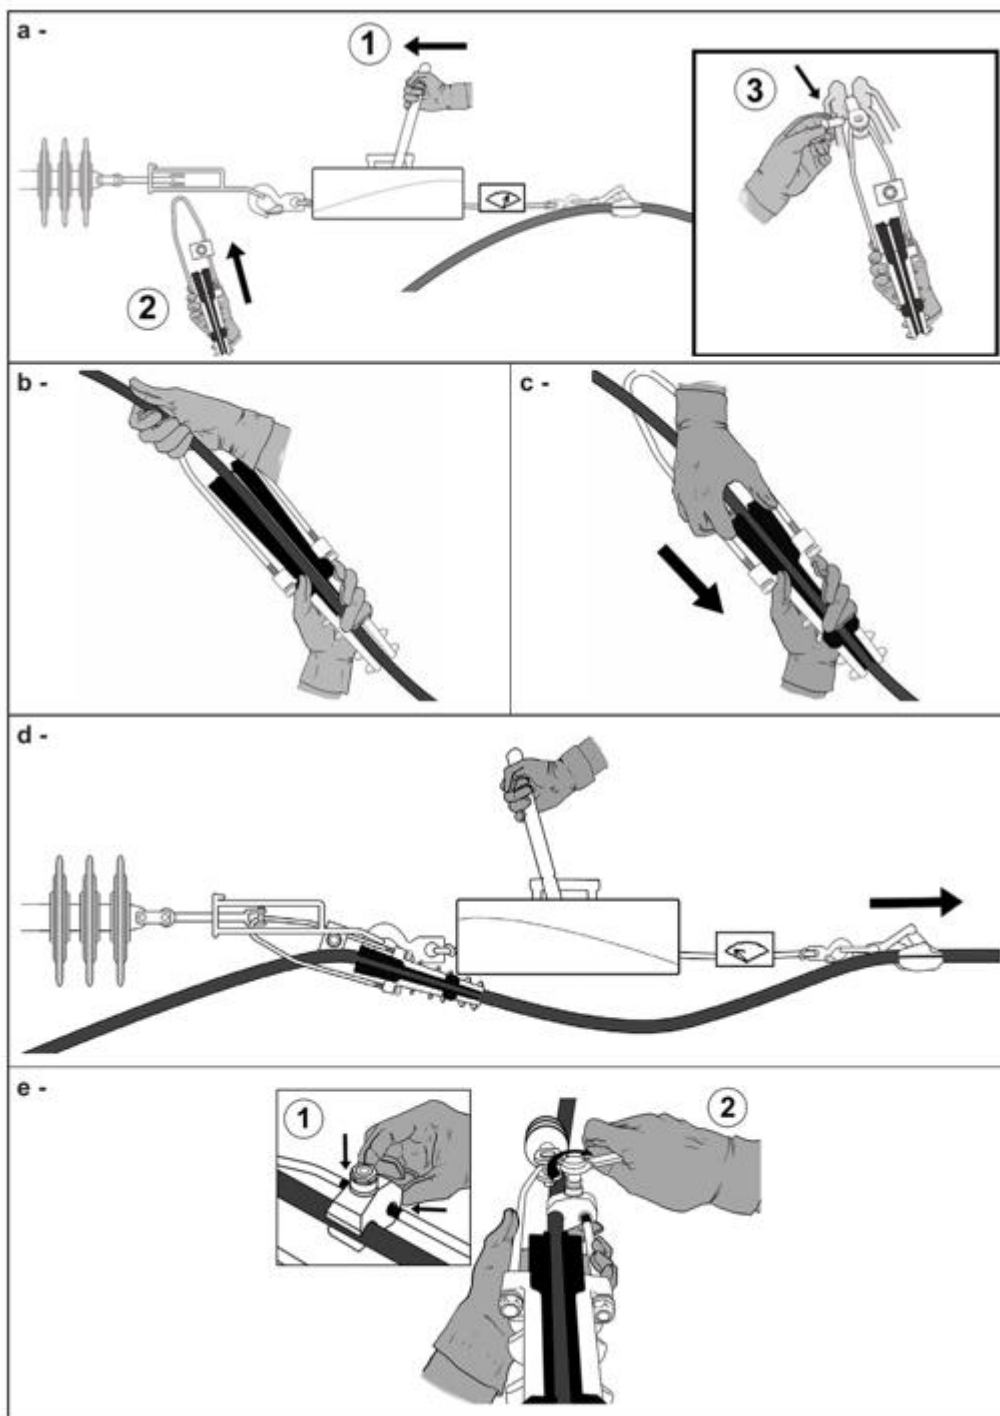

a – Zastosuj konieczną siłę do naciągnięcia przewodu (1), aby uzyskać wymagane napięcie przewodu. Zamontuj zacisk uchwyty na okuciu izolatora odciągowego (2) i ustaw w tej samej osi (3). Upewnij się, że zacisk jest zamocowany do izolatora odciągowego, a jego oś jest w osi okucia izolatora.

b – Umieść przewód między klinami znajdującymi się w korpusie uchwyty. Upewnij się, czy przewód jest właściwie umieszczony między klinami.

c – Naciskaj na kliny tak długo, jak to możliwe – ręką lub gumowym młotkiem - aby kliny dokładnie objęły przewód.

d – Stopniowo przesuwaj przewód aż uchwyt przejmie całe obciążenie. Kliny przesuwają się w kierunku przemieszczania się przewodu, zwiększając jego napięcie dzięki stożkowatemu kształtowi wgłębienia uchwyty.

e – Zamontuj zacisk między czerwonymi wskaźnikami na zacisku uchwyty i na przewodzie. Dokręć śrubę zacisku kluczem nasadowym. Łeb zrywalny zapewni odpowiedni moment dokręcenia śruby. Montaż uchwyty jest zakończony.