

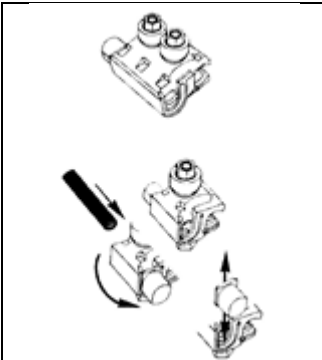
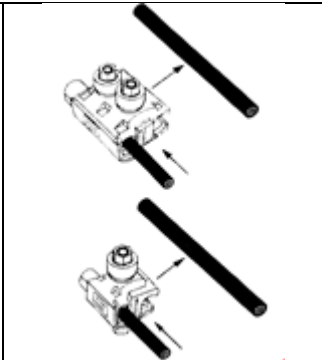
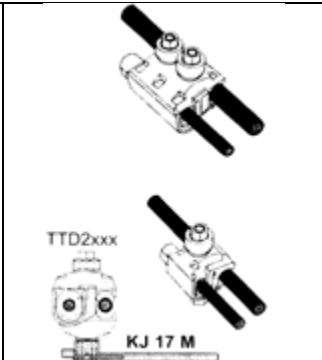
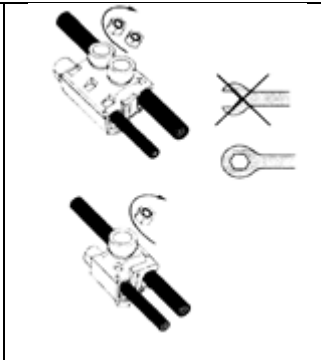
INSTRUKCJA MONTAŻU

ZACISKÓW DWUSTRONNIE PRZEBIJAJĄCYCH IZOLACJĘ TTD... CZ. 1.

Dotyczy następujących typów:

- TTD 051 FTA
- TTD 061 FJT
- TTD 101 FA
- TTD 151 FA
- TTD 201 FA
- TTD 231 FA
- TTD 241 FTA
- TTD 251 FA
- TTD 301 FA
- TTD 351 FA
- TTD 401 FTA

UWAGA: nie zdejmować izolacji z przewodów

			
<p>1- Jeśli konieczne, dostosuj pozycję zacisku do wybranego kierunku przewodu odgałęzienia (zdejmowane zaślepki) oraz ustaw zacisk tak, aby łeb zrywalny śruby (śrub) był na górze.</p>	<p>2- Wprowadź przewód odgałęzienia do otworu i wepchnij do końca zacisku.</p>	<p>3- Umieść zacisk na przewodzie linii głównej (do podtrzymania zacisków od dołu możesz użyć klucza sześciokątnego M 17).</p>	<p>4- Dokręć śrubę (śruby) zacisku sześciokątnym kluczem M13 aż do zerwania się łba(łbów). Kluczem M17 możesz podtrzymać zacisk od dołu.</p>