


INSTRUKCJA MONTAŻU

TAŚMY STALOWEJ IF I KLAMEREK CF

Taśmy i klamerki ze stali nierdzewnej służą do mocowania elementów na słupach, które nie posiadają odpowiednich otworów. Mocowanie – w zależności od wymaganej wytrzymałości – można przeprowadzić jednym lub dwoma obwojami taśmy.

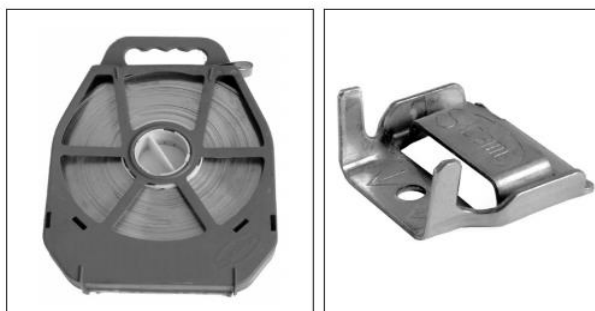

MONTAŻ:



1. Odciąć z rolki odpowiedni odcinek taśmy. Można do tego wykorzystać odpowiednie gniazdo w naprężarce PINF



2. Wsunąć koniec taśmy do otworu w klamerce CF na długość 5-8 cm w sposób pokazany na rysunku. Zgiąć taśmę pod klamerkę i zaklepać ją młotkiem



3. Przełożyć taśmę przez otwór w haku, owinąć słup i przełożyć ją przez otwór w klamerce.



4. Koniec taśmy przełożony przez klamerkę zablokować w naprężarce i naprężać obracając pokrętkę do wystąpienia oporu.



5. Zagiąć taśmę na klamerkę i obciąć jej nadmiar odginając dźwignię noża w naprężarce.



6. Dobić za pomocą młotka wypustki klamerki do taśmy.