

## INSTRUKCJA MONTAŻU


### UCHWYTÓW ODCIĄGOWYCH DO LINII GŁÓWNEJ GUKo1, GUKo1.3, GUKo2

Służą do trwałego zamocowania przewodów linii głównej izolowanych linii napowietrznych nN (AsXS, AsXSn):

- GUKo1 - 4 x (25-70) mm<sup>2</sup>,
- GUKo1.3 - 2 x (25-50) mm<sup>2</sup>,
- GUKo2 - 4 x (70-120) mm<sup>2</sup>.

#### I. Budowa

Wszystkie elementy wchodzące w skład uchwytu są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

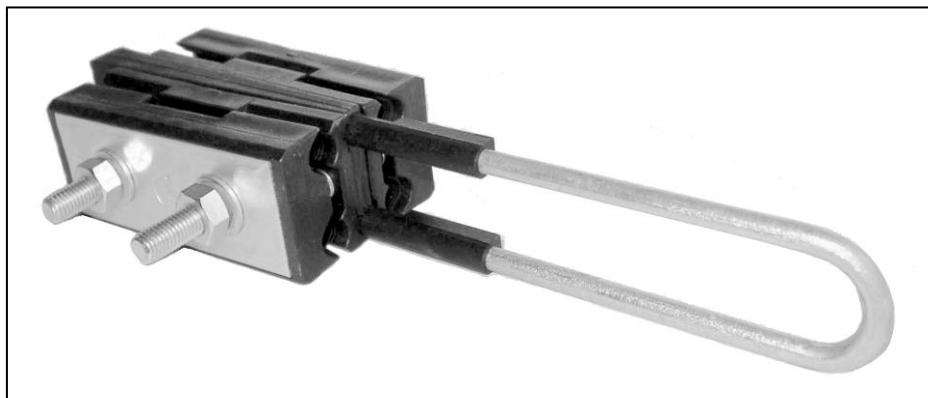

#### II. Przygotowanie uchwytu do montażu

Śruby mocujące uchwyt rozkręć kluczem nr 17 tak, aby okładziny zewnętrzne rozchyliły się w sposób umożliwiający wprowadzenie poszczególnych przewodów wiązki w odpowiednie miejsca pomiędzy wewnętrznymi okładzinami uchwytu. Przewody muszą trafić w odpowiednie wyżłobienia w wewnętrznych okładzinach uchwytu na całej długości wyżłobień.

Klin rozporowy ustaw w pozycji wysuniętej.

#### Montaż

Dokręć śruby mocujące przy pomocy klucza dynamometrycznego z momentem dokręcania podanym na jednej z nakładek wzmacniających.

W trakcie montażu upewnij się, czy klin rozporowy jest maksymalnie wysunięty w kierunku naprężanej linii przyłącza.