


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLDT...

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych symetrycznie w tulei na wierzchołku izolatora.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

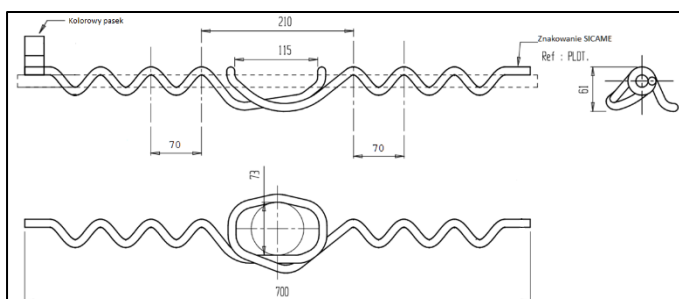

#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez tuleję izolatora uchwyt wiązałkowy chwyć rękoma za oba końce i pociągając do siebie zwiększ średnicę pętli centralnej.
2. Załóż środkową część uchwytu na górną część izolatora.
3. Nawiń na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.

