


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLVT...FR

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z boku główki izolatora.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

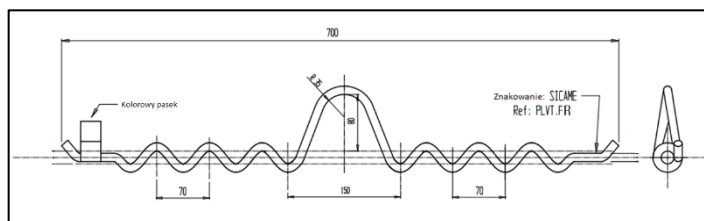

#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu uchwyt wiązałkowy założyć częścią środkową na główkę izolatora, po stronie przeciwnej niż przewód.
2. Nawić na przewód spiralne części uchwyty znajdujące się po obu stronach uchwyty.

