


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLSDT...F

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

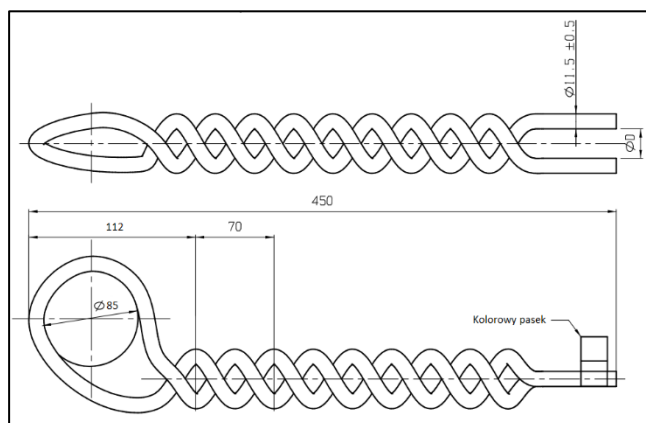

II. Montaż

- Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwin spiralne części uchwytu i nałoż na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
- Nawin najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.



- Kolejny uchwyt wiązałkowy załóż symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

