


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLDT...

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych symetrycznie w tulei na wierzchołku izolatora.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odporne na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

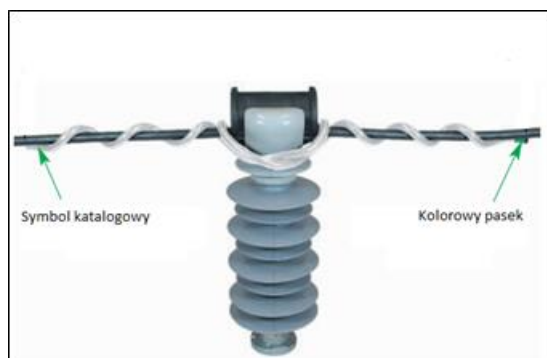


II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez tuleję izolatora uchwyt wiązałkowy chwycić rękoma za oba końce i pociągając do siebie zwiększyć średnicę pętli centralnej.
2. Założyć środkową część uchwyty na górną część izolatora.
3. Nawić na przewód spiralne części uchwyty znajdujące się po obu stronach uchwyty.

RYSUNEK TECHNICZNY

Uchwyt wiązkowy PLDT...

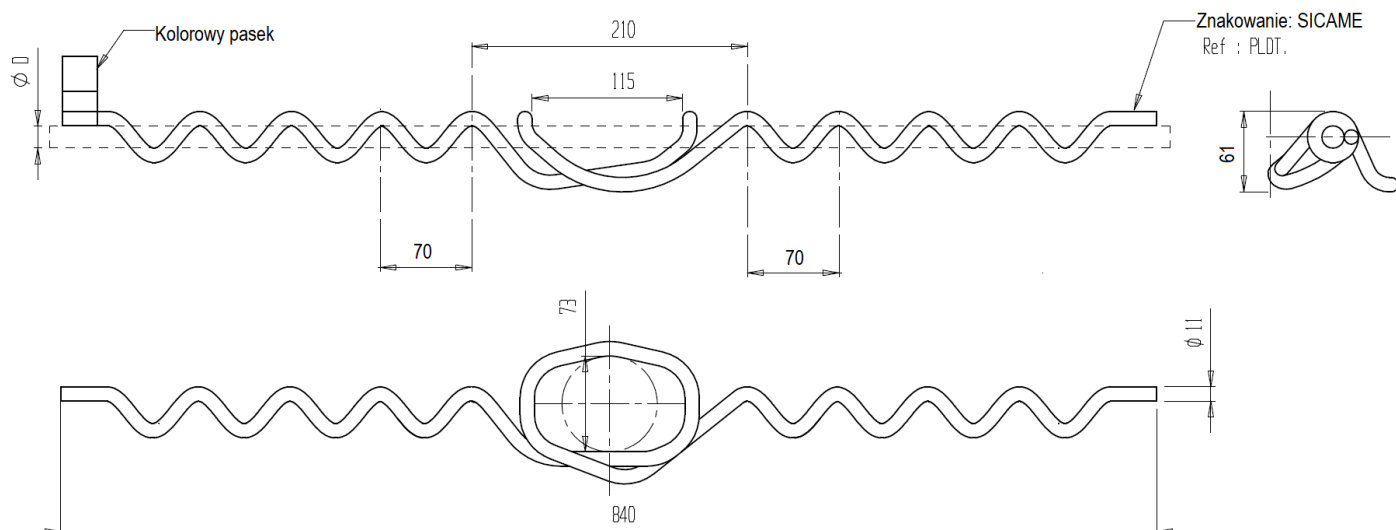

Ref.	Ø Przewodu
PLDT5	23,5-29
PLDT4	19-23,4
PLDT3	15,3-18,9
PLDT2	9,9-15,2

Wymiary na rysunku w mm.