


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLVT...FR

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z boku główki izolatora.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

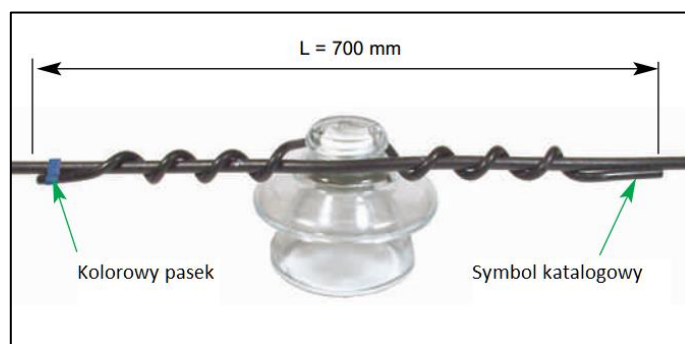


#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu uchwyt wiązałkowy należy założyć częścią środkową na główkę izolatora, po stronie przeciwnej niż przewód.
2. Nawinać na przewód spiralne części uchwyty znajdujące się po obu stronach uchwyty.

RYSUNEK TECHNICZNY

Uchwyt wiązałkowy PLVT...FR

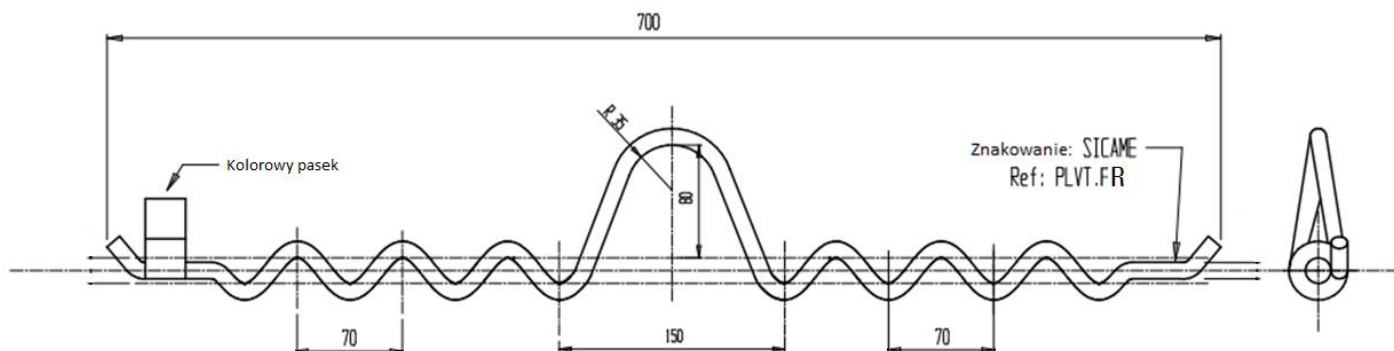

Ref.	Ø Przewodu
PLVT5FR	23,5-29
PLVT4FR	19-23,4
PLVT3FR	15,3-18,9
PLVT2FR	9,9-15,2

Wymiary na rysunku w mm.