

INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLSDT...F

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.


I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.




II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwinąć spiralne części uchwytu i nałożyć na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
2. Nawinąć najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.
3. Kolejny uchwyt wiązałkowy założyć symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

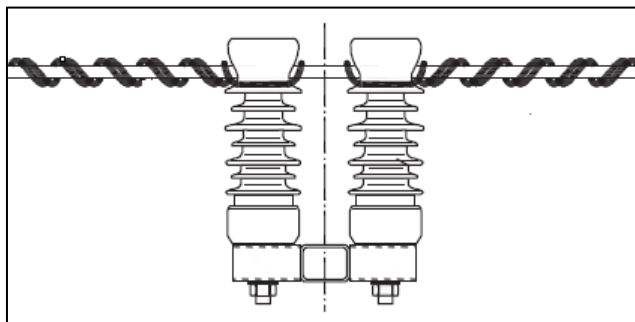

RYSUNEK TECHNICZNY

Uchwyt wiązałkowy PLSDT...F

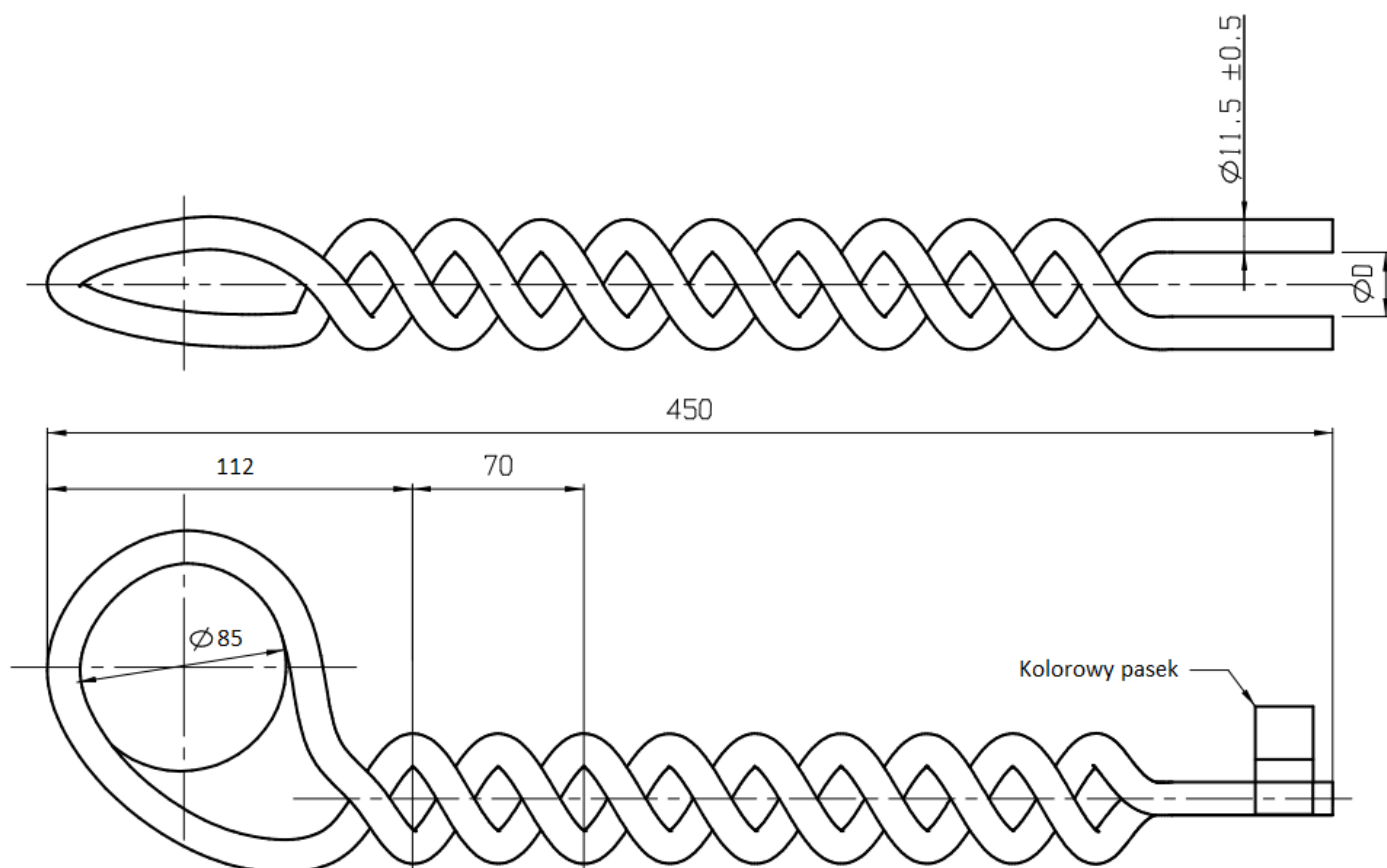

Ref.	Ø Przewodu	D
PLSDT5F	23,5-29	21,5
PLSDT4F	19-23,4	16
PLSDT3F	15,3-18,9	13
PLSDT2F	9,9-15,2	8

Wymiary na rysunku w mm.