


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### ROŻKA UZIEMIAJĄCEGO TNDC 28401 FA UZ

Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień na przewodach linii PAS.

#### I. Skład:

1. Zacisk przebijający izolację – **TNDC 28401 FA.**
2. Rożek do zakładania uziemień – **GOP 4.**

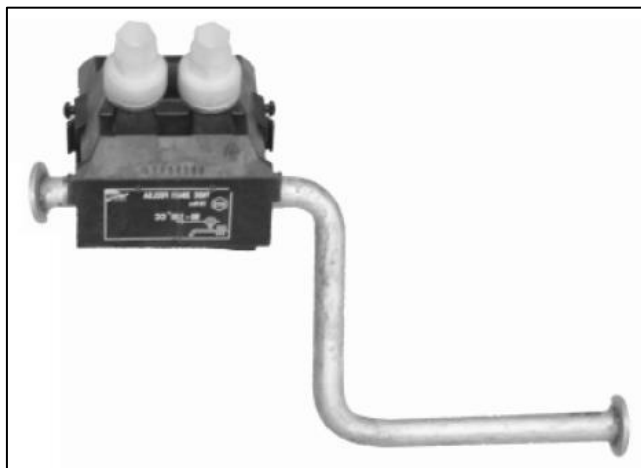

#### II. Montaż

1. Zacisk z rożkiem umieścić na przewodzie rożkiem w kierunku przęśła tak, aby zakładanie uziemiacza nie było utrudnione.
2. Ustal położenie rożka tak, aby znajdował się w płaszczyźnie pionowej przewodu.
3. Dokręć śruby w zacisku przebijającym izolację aż do zerwania łbów zrywalnych.