

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### OSŁON CHRONIĄCYCH PRZED PTAKAMI SCC

Służą do zabezpieczenia izolacyjnego elementów na liniach typu PAS przed niepożądanym działaniem ptactwa czy drobnych zwierząt. Stanowią jednocześnie ochronę w/w zwierząt przed porażeniem prądem.


#### I. Budowa:

Wykonane z tworzywa sztucznego odporne na działanie niekorzystnych warunków klimatycznych i promieniowania UV.

#### II. Montaż


##### A. SCC1

Montaż polega na założeniu osłony na uchwyt typu PA 2850 H/HP, PA28120 H/HP od góry oraz od dołu i zamocowaniu opaskami zaciskowymi będącymi w zestawie. Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do osłonięcia 3 uchwytów odciągowych.

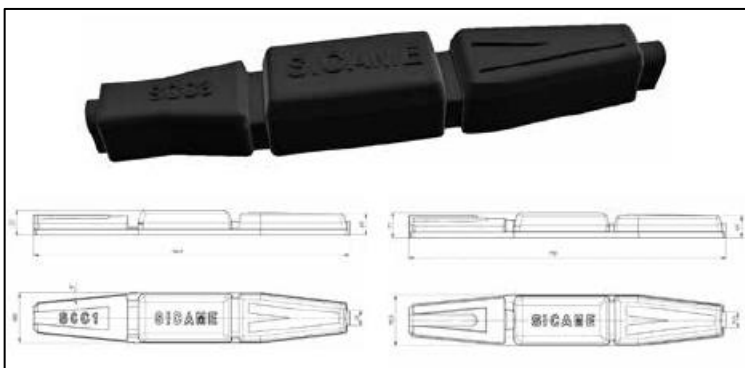

##### B. SCC2

Montaż polega na założeniu dwóch połówek osłony na uchwyt GPQS i skręceniu śrubami plastikowymi będącymi w zestawie. Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do osłonięcia 3 uchwytów przelotowo-naroznych.

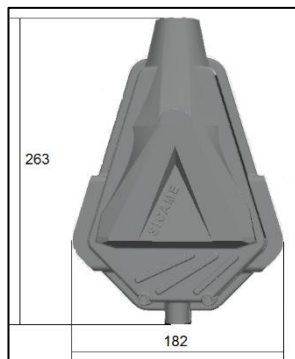

Wymiary w mm