
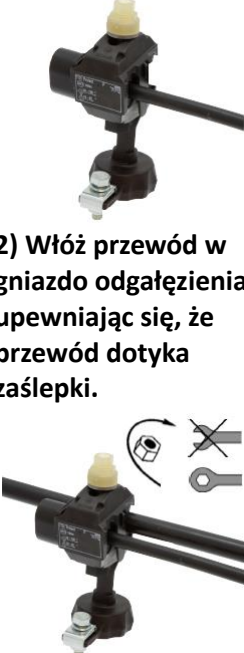



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZACISKÓW PRZEBIJAJĄCYCH IZOLACJĘ DO ODGAŁĘZIENIŃ LINII NN I PODŁĄCZANIA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ TTD 1 PROTECT

 <p>1) Wkręć ręcznie do oporu ogranicznik przepięć w gniazdo zacisku. <i>Uwaga: Ogranicznik nie jest dołączony (dostarczany oddzielnie)</i></p>	 <p>2) Włóż przewód w gniazdo odgałęzienia upewniając się, że przewód dotyka zaślepki.</p> <p>3) Umieść zacisk na przewodzie linii głównej i dokręć kluczem sześciokątnym aż do zerwania tła.</p>	 <p>4) Przyłącz przewód uziemiający do odpowiedniego zacisku ogranicznika przepięć (więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji montażu ogranicznika).</p>	<p>Uwaga prawna</p> <p>Zacisk TTD 1 PROTECT powinien być montowany tylko przez kompetentną osobę odpowiednio przeszkoloną z zasad bezpieczeństwa dotyczących osprzętu elektrycznego. Lokalne przepisy i instrukcje bezpieczeństwa pracy wydane przez pracodawcę podczas szkolenia i instalacji takiego osprzętu elektrycznego powinny być zawsze przestrzegane przez tę osobę i mają pierwszeństwo przed niniejszą instrukcją. Sicame nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej instalacji, zignorowania instrukcji lub innych przepisów krajowych lub zaniebdania przepisów bezpieczeństwa.</p> <p>UWAGA</p> <p>Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące właściwego montażu, proszę wstrzymaj montaż i poszukaj wyjaśnień.</p>
---	---	---	--