


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTÓW WIĄZAŁKOWYCH PLVT ... FR

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

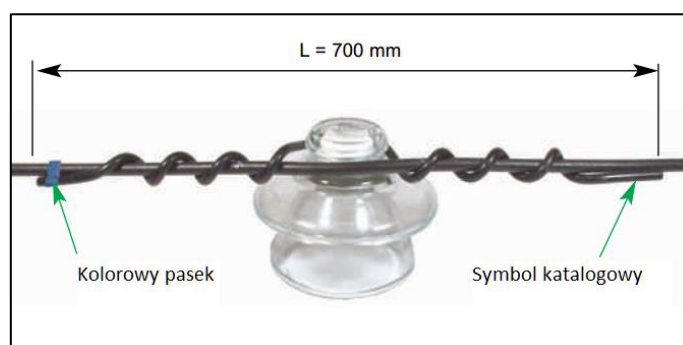

II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu uchwyt wiązalkowy załóż częścią środkową na główkę izolatora, po stronie przeciwnej niż przewód.
2. Nawiń na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.