


Instrukcja montażu uchwyty odciągowego skręcanego AD 16 AL

Zastosowanie:

Służy do mocowania odciągowego przewodów gołych napowietrznych linii nN i SN. Do przewodów aluminiowych ze stalowym rdzeniem lub bez (Al, AFL).

Budowa:

- Uchwyt wykonany jest ze stopu aluminiowego odpornego na korozję i promieniowanie UV.

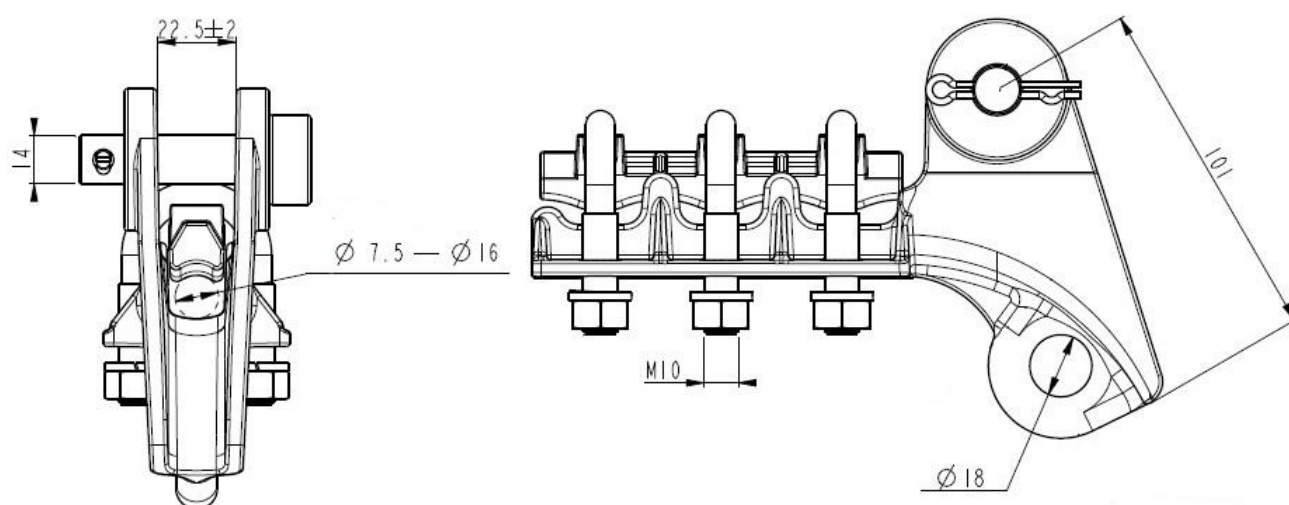

Montaż:

- Uchwyt zamocuj do izolatora/łańcucha izolatorowego znajdującego się na słupie. Służy do tego bolec z zawleczką.
- Odkręć nakrętki dociskające tak, aby swobodnie wprowadzić mocowany przewód.
- Wprowadź i przeciągnij przewód tak, aby jego koniec wystawał min. 40 mm z uchwytu.
UWAGA: istnieje możliwość zamocowania przewodu w ciągu linii. W tym przypadku należy całkowicie rozkręcić U-śruby i wyjąć bolec mocujący. Po wprowadzeniu przewodu ponownie zamocuj U-śruby i bolec mocujący.