


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLDT...

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych symetrycznie w tulei na wierzchołku izolatora.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

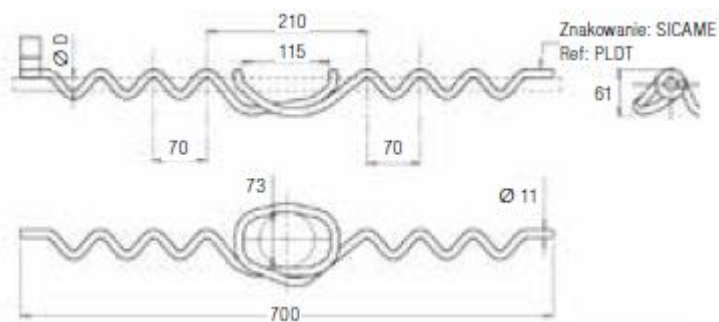

II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez tuleję izolatora uchwyt wiązałkowy należy chwycić rękoma za oba końce i pociągając do siebie zwiększyć średnicę pętli centralnej.
2. Założyć środkową część uchwytu na górną część izolatora.
3. Nawinąć na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.

