


INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU WIĄZAŁKOWEGO PLTT...F

Służy do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

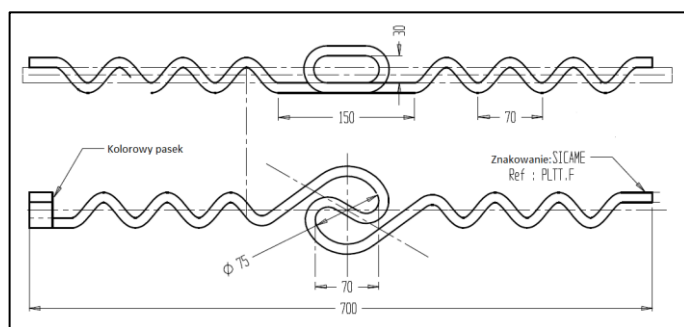

II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałóż środkową część uchwytu na główkę.
2. Nawiń najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.

