

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTÓW OPLOTOWYCH ODCIĄGOWYCH TYPU AWDG ... Z




### WAŻNE UWAGI

1. Montaż produktu powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad montażu osprzętu do gołych linii napowietrznych.
2. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
3. Firma SICAME Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane montażem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
4. Uchwyty oplotowe kątowe służą do mocowania niez izolowanych przewodów do izolatorów wsporczych.


### MONTAŻ

1. Zamocuj jedno z ramion zaczynając od oznaczenia kolorystycznego, jak na Rys. 1.

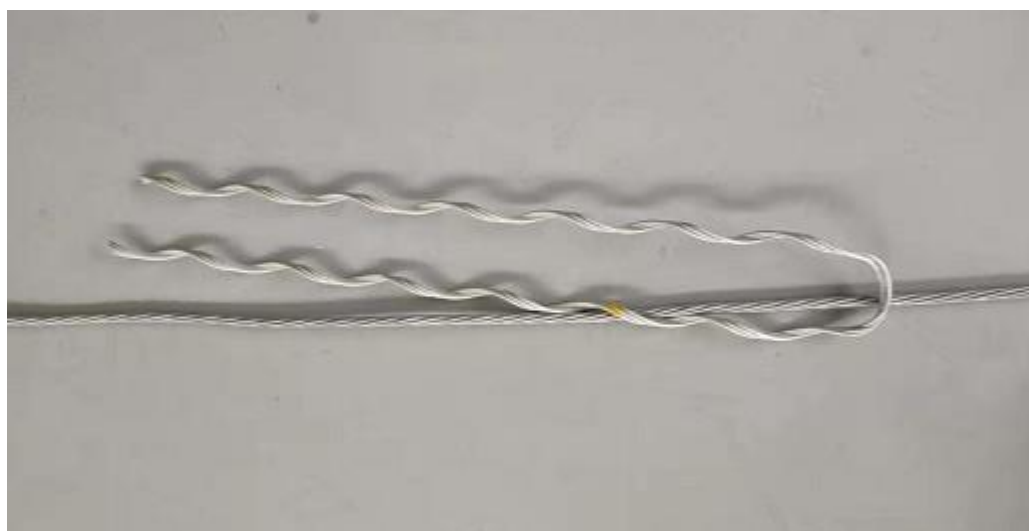

Rys. 1.

2. Rozpocznij owijanie ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż końcówka uchwytu oprze się na przewodzie, jak na Rys. 2.

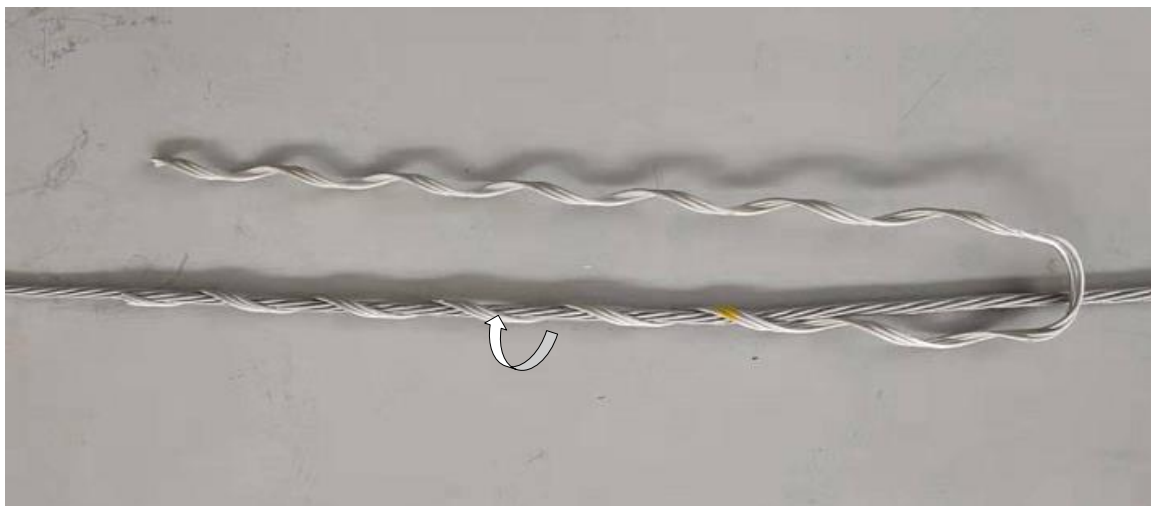

Rys. 2.

3. Kontynuuj owijanie drugiego ramienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zakończenia, jak na Rys. 3.



Rys. 3.