

Instrukcja montażu uchwytów oplotowych odciągowych AWDG...Z

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL.

WAŻNE UWAGI

1. *Montaż produktu powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad montażu osprzętu do gołych linii napowietrznych.*
2. *Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.*
3. *Firma SICAME Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane montażem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.*
4. *Uchwyty oplotowe kątowe służą do mocowania nieizolowanych przewodów do izolatorów wsporczych.*




Montaż:

1. Zamocuj jedno z ramion zaczynając od oznaczenia kolorystycznego, jak na Rys. 1.




Rys. 1.

2. Rozpocznij owijanie jednego ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż koniec uchwytu oprze się na przewodzie, jak na Rys. 2.

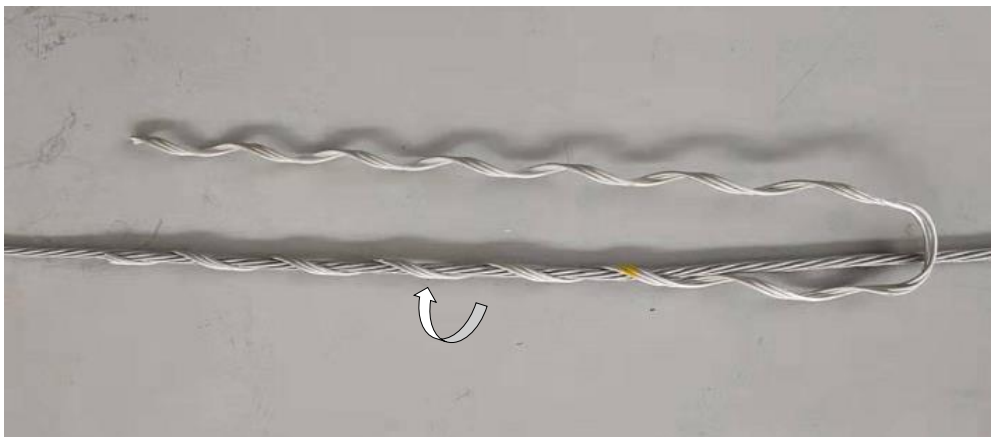

Rys. 2.

3. Kontynuuj owijanie drugiego ramienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zakończenia przedstawionego na Rys. 3.

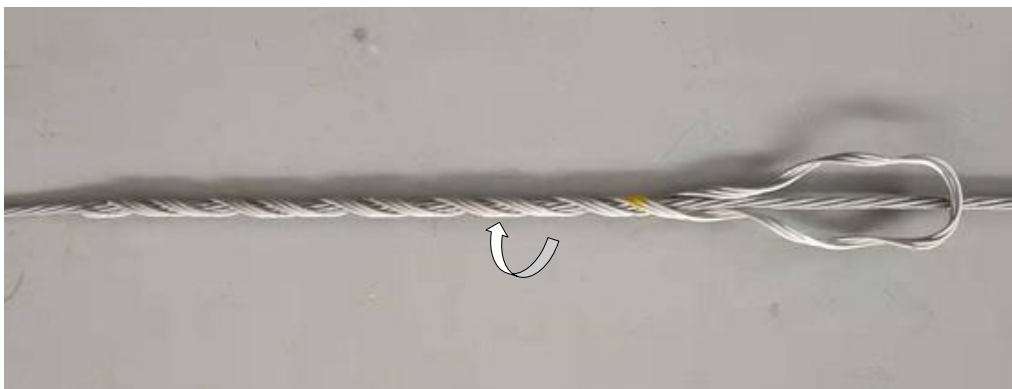

Rys. 3.