

Instrukcja montażu osłon chroniących przed ptakami SCC

Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia izolacyjnego elementów na liniach typu PAS przed niepożądanym działaniem drobnych zwierząt. Stanowią jednocześnie ochronę wymienionych zwierząt przed porażeniem prądem.

Budowa:

- Osłony wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

Montaż:


A. SCC1

1. Załóż obie części osłony na uchwyt PA 2850 HP, PA 28120 H/HP od góry i od dołu.
2. Połącz obie części za pomocą opasek zaciskowych znajdujących się w zestawie.
3. Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do osłonięcia trzech uchwytów odciągowych.



B. SCC2

1. Załóż obie części osłony na uchwyt GPQS od góry i od dołu.
2. Skręć obie części śrubami plastikowymi znajdującymi się w zestawie.
3. Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do osłonięcia trzech uchwytów przelotowo-naróżnych.

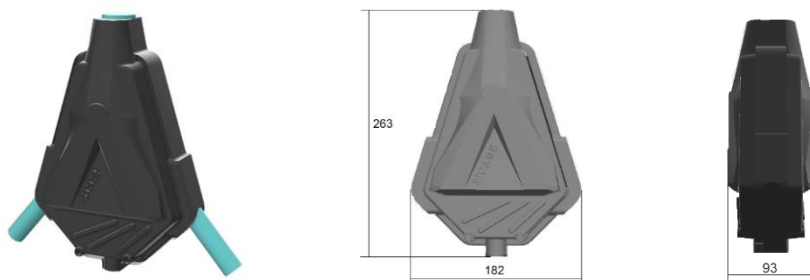

Wymiary na rysunkach w mm