

Instrukcja montażu porcelanowych izolatorów nasadowych MIW-N-...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

Budowa i właściwości:


- Wykonane są ze szkliwionej porcelany.
- Mocowane do słupa za pomocą trzonów hakowych i innych dedykowanych konstrukcji.
- Są wyjątkowo trwałe i odporne na starzenie.
- Nie ulegają degradacji pod wpływem temperatury czy promieniowania UV.
- Są odporne na zanieczyszczenia i czynniki chemiczne, a dzięki wysokiej sztywności mechanicznej gwarantują stabilność na linii.
- Dodatkowo zapewniają stałe parametry izolacyjne przez cały czas eksploatacji, bez ryzyka degradacji materiału.

Izolatory są zgodne z normami: **PN-E-91030-1:1996**, **PN-E-91030-2:1997** i **DIN 48154**.

MIW-N-80-2



MIW-N-95-2

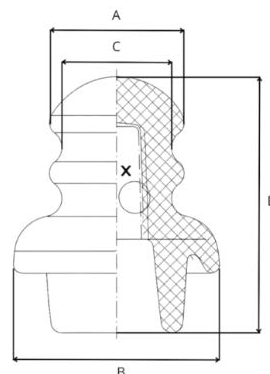

Montaż:

1. Nałóż kołpak na zamocowany na słupie trzon hakowy.
2. Nakręć ręcznie izolator na kołpak do oporu.

