

Instrukcja montażu porcelanowych izolatorów szpulowych MIW-S...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego i odciągowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

Budowa i właściwości:


- Wykonane są ze szklionej porcelany.
- Mocowane do słupa za pomocą szekli (ramek) i innych dedykowanych konstrukcji.
- Są wyjątkowo trwałe i odporne na starzenie.
- Nie ulegają degradacji pod wpływem temperatury czy promieniowania UV.
- Są odporne na zanieczyszczenia i czynniki chemiczne, a dzięki wysokiej sztywności mechanicznej gwarantują stabilność na linii.
- Dodatkowo zapewniają stałe parametry izolacyjne przez cały czas eksploatacji, bez ryzyka degradacji materiału.

Izolatory są zgodne z normami: **PN-E-91030-1:1996**, **PN-E-91030-2:1997** i **DIN 48154**.

MIW-S-80-2



MIW-S-115-2

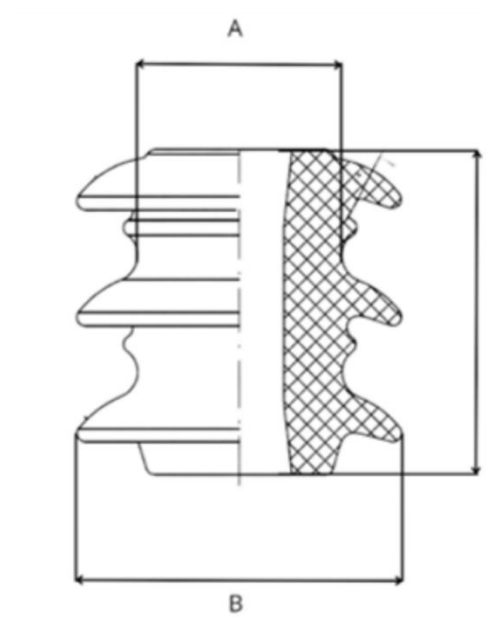

Montaż:

1. Z konstrukcji do mocowania wyjmij bolec mocujący, wyciągając uprzednio zawleczkę i podkładkę.
2. Przełóż przez środek izolatora bolec mocujący i zamocuj go, zakładając podkładkę i zawleczkę.

