


Instrukcja montażu uchwytów opłotowych AWSPT – do przewodów gołych nn

Zastosowanie:

Uchwyty służą do mocowania przewodów AL na izolatorach typu N-80/2, N-95/2, S-80/2 i S-117/2.

Budowa:

Uchwyty wykonane są ze stali sprężynowej platerowanych aluminium. W celu ochrony izolatora przed przewodem w zestawie znajduje się wkładka neoprenowa.

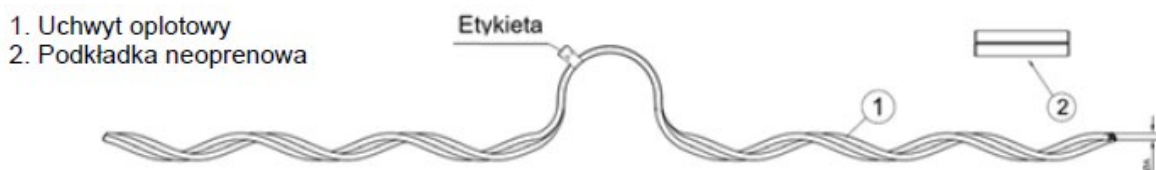

Na etykiecie wskazana jest nazwa produktu – przykład poniżej:

Nazwa serii Średnica główki izolatora
AWSPT 35 D50 RP
Przekrój przewodu Kierunek skrętu drutów
- prawy

Dodatkowo – dla danych przekrojów przewodów zastosowany jest następujący kod kolorowy:

Symbol	Kolor paska
AWSPT 25 ...	biały
AWSPT 35 ...	czerwony
AWSPT 50 ...	żółty
AWSPT 70 ...	niebieski
AWSPT 95 ...	pomarańczowy
AWSPT 120 ...	fioletowy

WAŻNE UWAGI:

1. Montaż produktu powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad montażu osprzętu do gołych linii napowietrznych.
2. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
3. Firma SICAME Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane montażem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Montaż:

1. Na naprężony przewód nałoż podkładkę neoprenową rozcięciem od strony przeciwnej do izolatora:



2. Nakładkę dosuń do izolatora:




3. Uchwyt opłotowy środkową częścią nałoż na izolator:



4. Nawiń pierwsze ramię uchwytu na przewód:



5. Następnie nawiń drugie ramię:

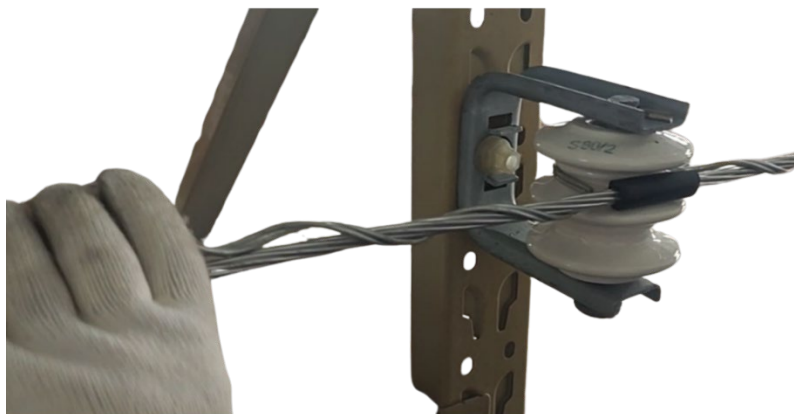

6. Oba ramiona trzeba nawinąć w całości:



MONTAŻ UCHWYTU OPLOTOWEGO ZAKOŃCZONY

Wymagania w transporcie i składowaniu:

1. Chronić przed deszczem i wilgocią.
2. Chronić przed pyłem i zanieczyszczeniami.