


Instrukcja montażu uchwyty narożnego SP3Q

Zastosowanie:

Służy do zawieszania przewodów izolowanych typu AsXS(n) na słupach przelotowych i narożnych o załomie do 90°. Uchwyt umożliwia mocowanie przewodów o różnych przekrojach.

Budowa i właściwości:

- Korpus jest wykonany ze stopu aluminium z tuleją ze stali wysokostopowej służącą do zawieszania na haku.
- Wkładki dociskowe wykonane z tworzywa sztucznego trzymające wiązkę przewodów odporne na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.

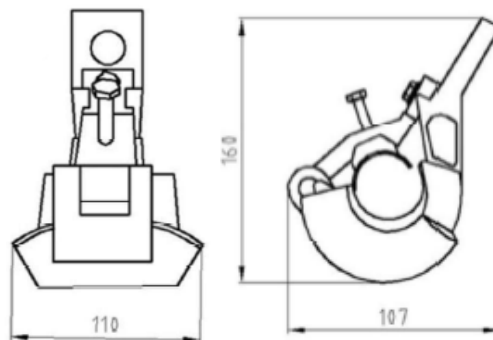

Montaż:

1. Zawieś uchwyt na haku znajdującym się na słupie.
2. Odkręć śrubę zakończoną motylkiem łączącą element ruchomy z korpusem i otwórz uchwyt poprzez wyciągnięcie z korpusu elementu blokującego część ruchomą (cofnięcie części ruchomej) oraz podniesienie elementu blokującego tak, aby można było go wyciągnąć przez otwór do mocowania na haku.
3. Włóż wiązkę przewodów do uchwyty. Zamknij uchwyt wykonując czynności, jak przy otwieraniu, ale w odwrotnej kolejności. Włóż element blokujący w odpowiednie wycięcie w korpusie (w zależności od średnicy wiązki).
4. Dokręć śrubę służącą do mocowania wiązki do oporu. Zerwij łeb zrywalny śruby i upewnij się, że element ruchomy jest prawidłowo zamknięty.